



## Английский камин АК26

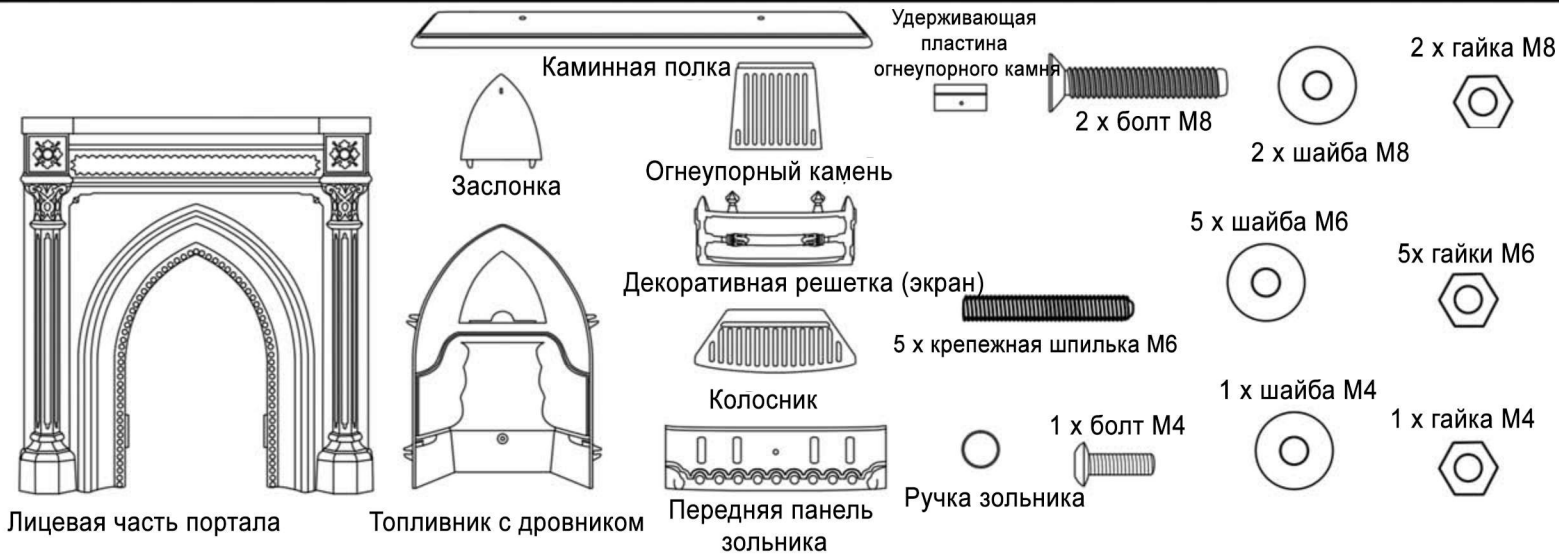


1 Обратите внимание, для сборки этого камина требуется плоская отвертка и гаечный ключ.

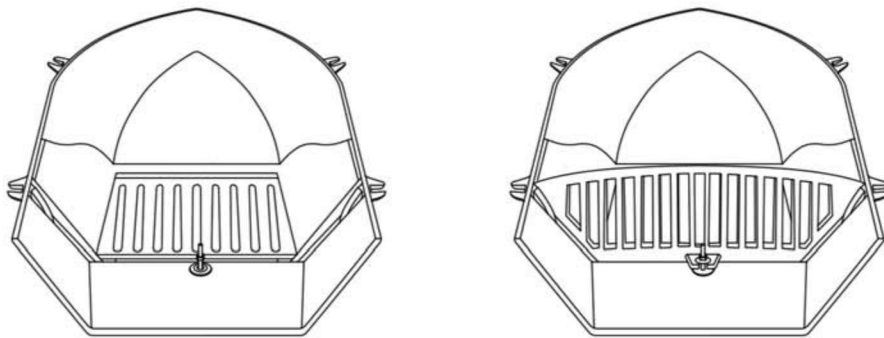


Положите камин на топливник лицевой частью вверх и вставьте огнеупорный камень и 1 винт М6. Вставьте колосник в пазы над гайкой М6. Закрепите на месте при помощи шайбы и болта М6.

2

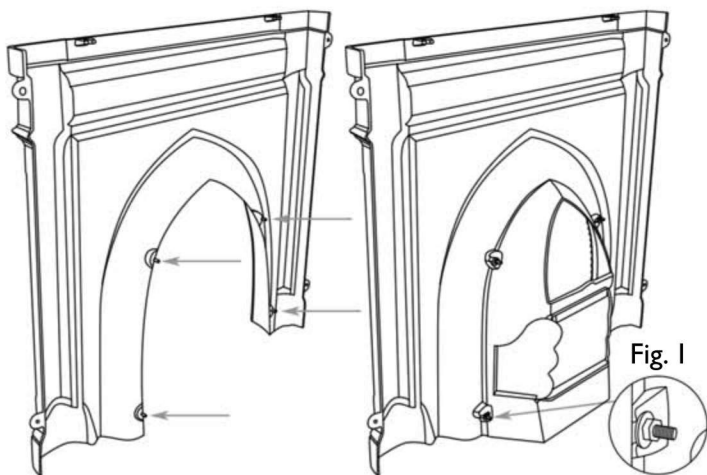

Вставьте 4 гайки М6 с обратной стороны портала. Прикрепите топливник сзади портала, убедившись что гайки М6 проходят через крепежные скобы с обратной стороны топливника. Закрепите и затяните используя 4 шайбы и 4 гайки М6.


3

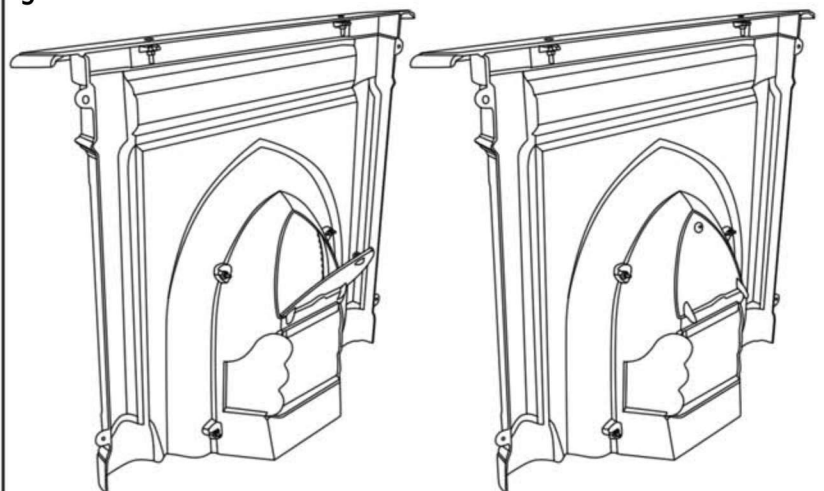

Вставьте заслонку в пазы с обратной стороны топливника.

## Английский камин АК 26


4

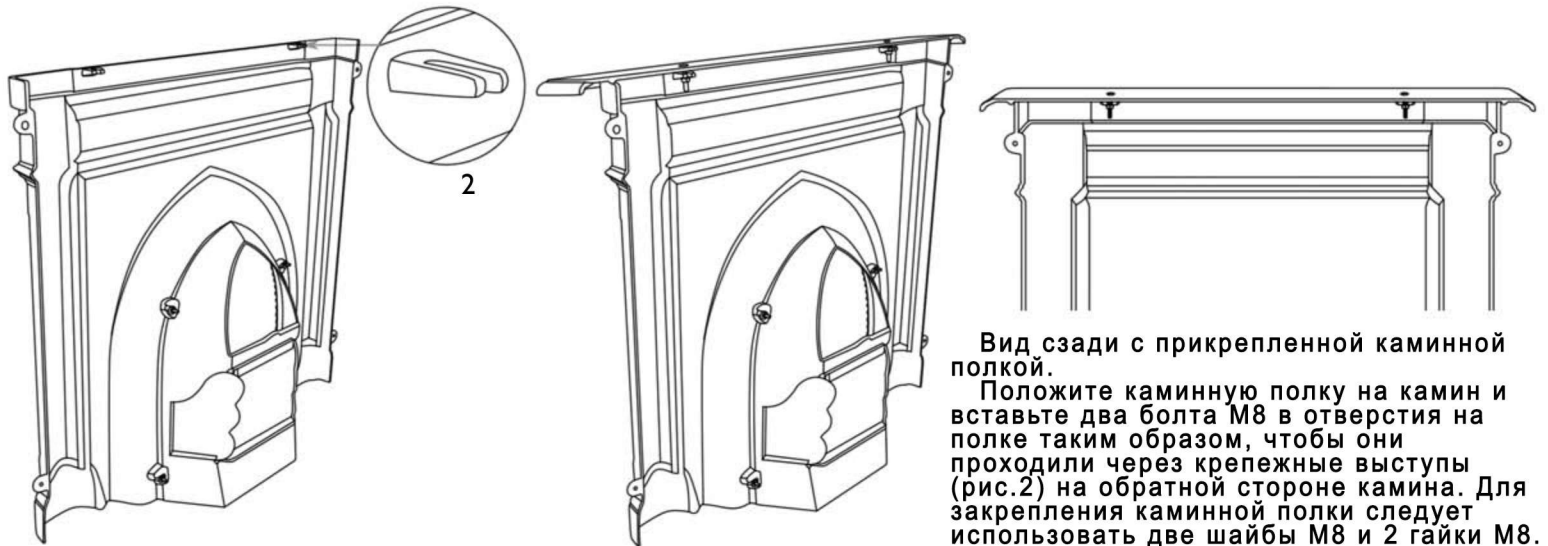

Вид сзади с прикрепленной каминной полкой.


Положите каминную полку на камин и вставьте два болта М8 в отверстия на полке таким образом, чтобы они проходили через крепежные выступы (рис.2) на обратной стороне камина. Для закрепления каминной полки следует использовать две шайбы М8 и 2 гайки М8.

5

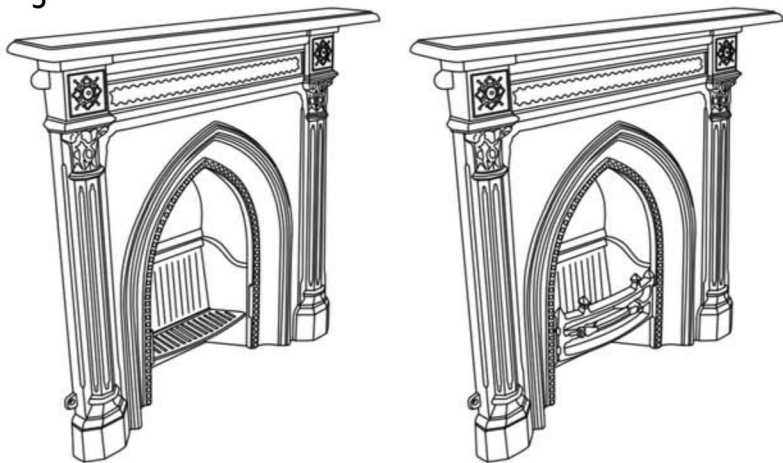


Вставьте декоративную решетку в пазы на лицевой стороне камина.

7

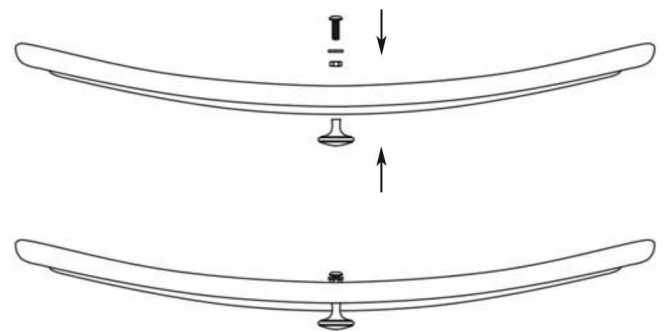

Прикрепите ручку зольника к зольнику, используя болт, шайбу и гайку М4.

6

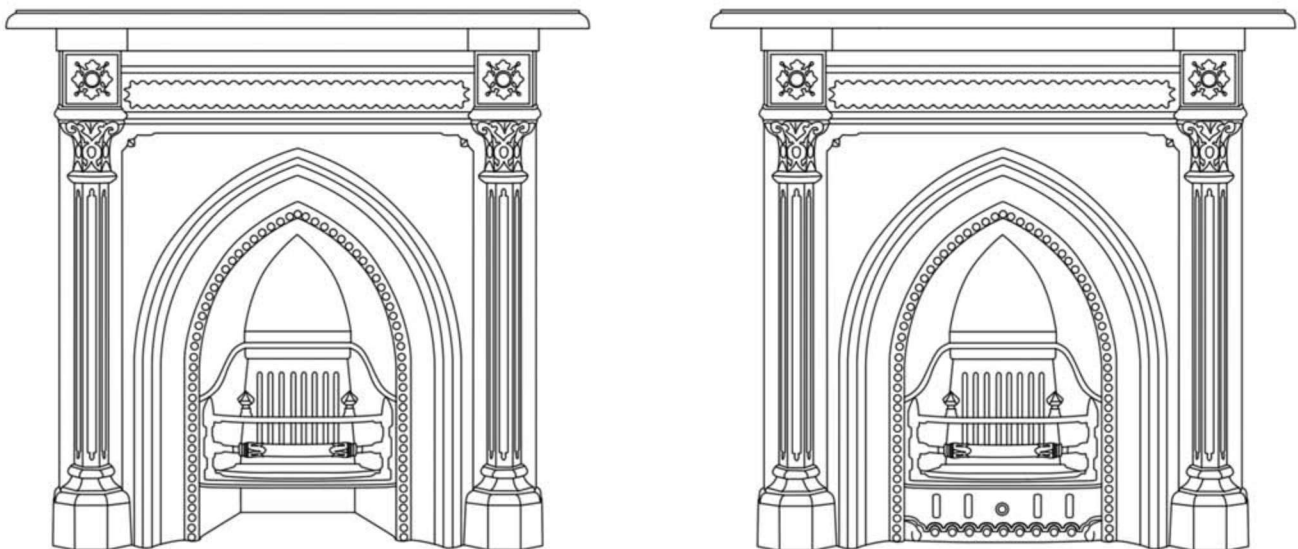

В завершении установите зольник ниже колосника и декоративной решетки на лицевой стороне