



## Английский камин АК 68

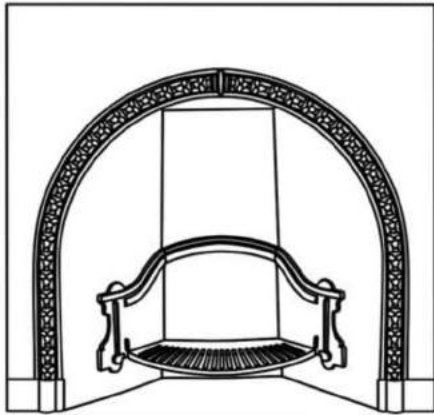

Лицевая часть портала

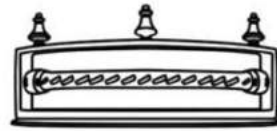

Декоративная решетка (экран)




Передняя панель зольника



1 x болт М6



Ручка зольника




1 x шайба М6




1 x гайка М6


Обратите внимание, для сборки этого камина требуется плоская отвертка и гаечный ключ.

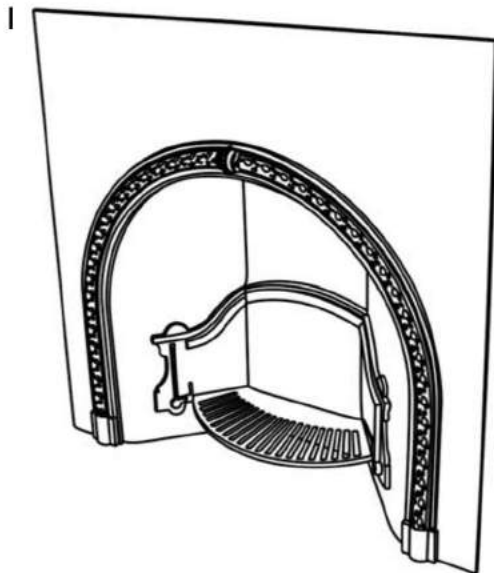



Прикрепите декоративную решетку к дровнику.

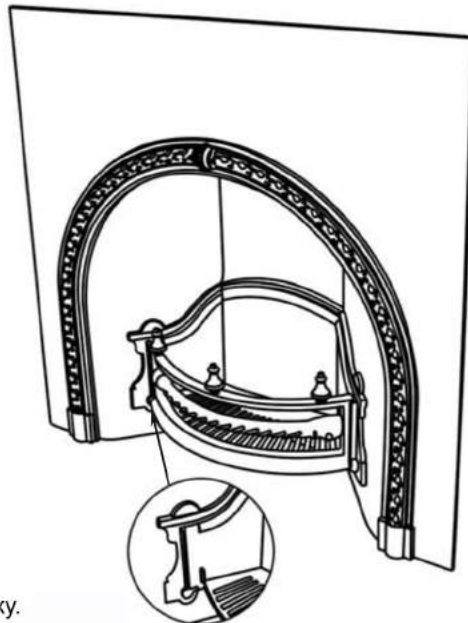

2

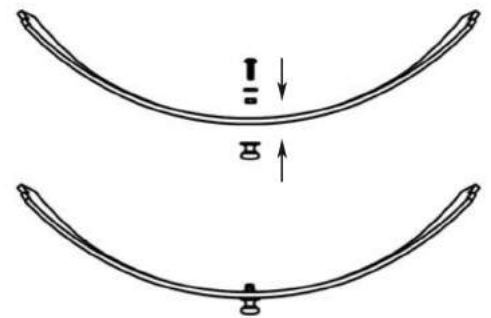

Прикрепите ручку зольника к зольнику, используя шайбу, гайку и болт М6.

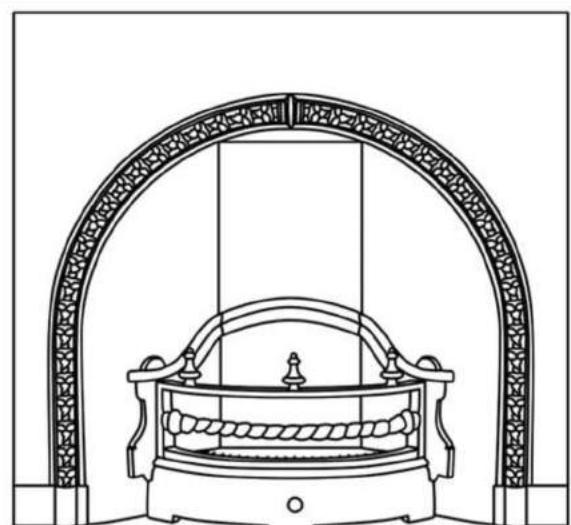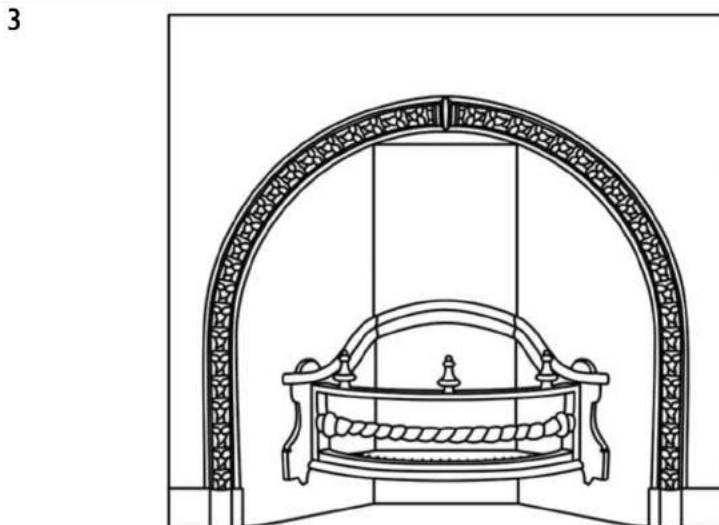

В завершении установите зольник ниже колосника и декоративной решетки на фронтальной стороне камина.