



Английский камин АК5




Обратите внимание, для сборки этого камина требуется плоская отвертка и гаечный ключ.

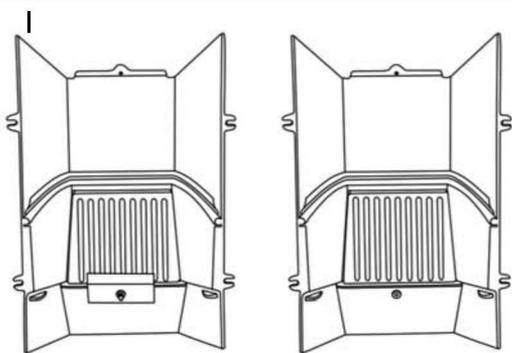


1
Снимите удерживающую пластину огнеупорного камня, удалив крепление M6. В случае использования твердого топлива этот шаг не требуется.

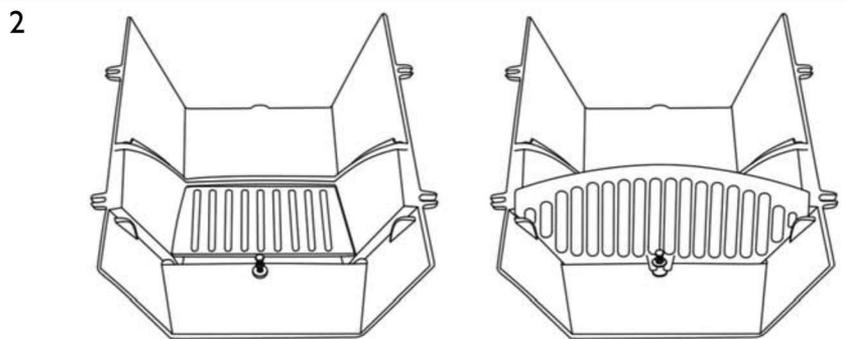

2
Положите топливник на ровную поверхность. Поместите огнеупорный камень на место и затем вставьте болт в отверстие прямо под ним. Вставьте колосник в пазы топливника над гайкой M6. Закрепите с помощью шайбы M6 и болта M6. В случае использования газа этот шаг не требуется.


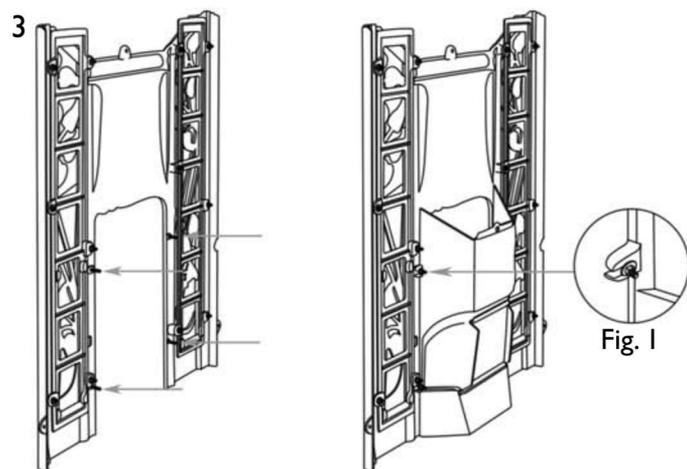


3
Вставьте 4 гайки M6 с обратной стороны портала. Прикрепите топливник сзади портала, убедившись что гайки M6 проходят через крепежные скобы с обратной стороны топливника. Закрепите и затяните используя 4 шайбы и 4 гайки M6.

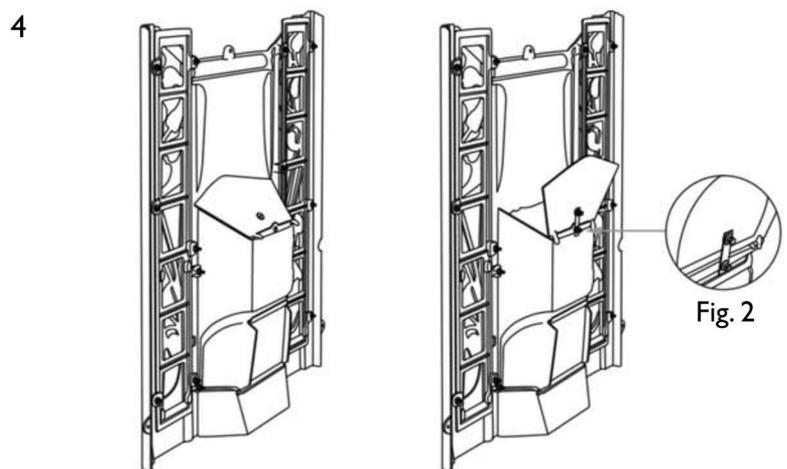


4
Использование твердого топлива: вставьте заслонку в пазы с обратной стороны топливника. При горении дров заслонка всегда должна быть открыта. Для этого используйте набор деталей для крепления заслонки. Навинтите гайку M6 полностью на болт M6 и только затем 2 шайбы M6. Зафиксируйте пластину для крепления заслонки как изображено на рис.2


Английский камин АК5

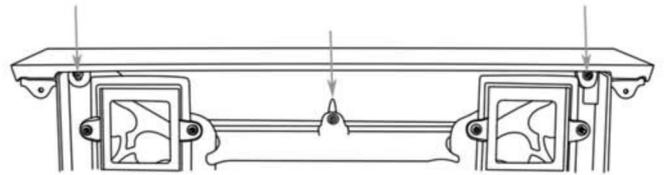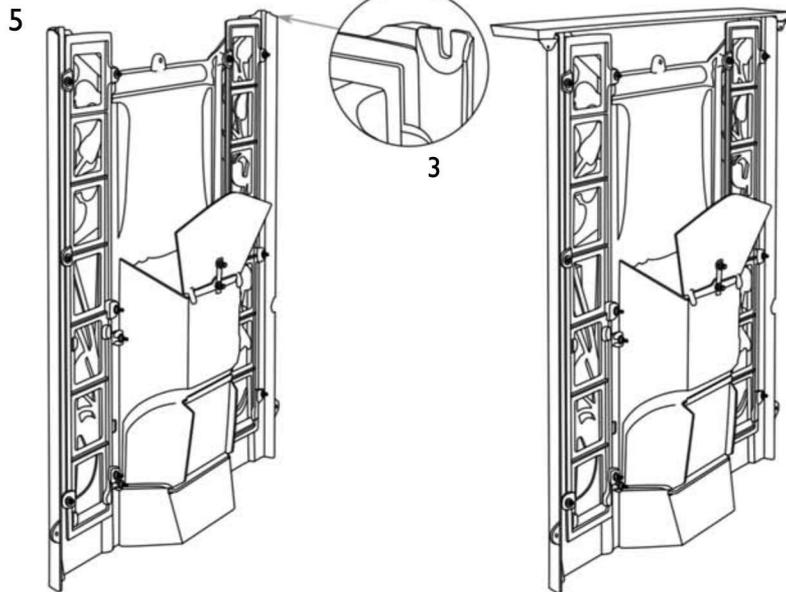


Вид сзади с прикрепленной каминной полкой.
Вставьте 2 гайки М6 в отверстия с левой и с правой стороны сзади каминной полки. Поместите шайбы на каждую из них и свободно закрепите гайки. Поместите полку на камин таким образом, чтобы 2 гайки М6 попали в прорези. Затяните гайки слева и справа. Вставьте гайку М6 в отверстие в центре камина (с обратной стороны), закрепите с помощью гайки и шайбы М6.

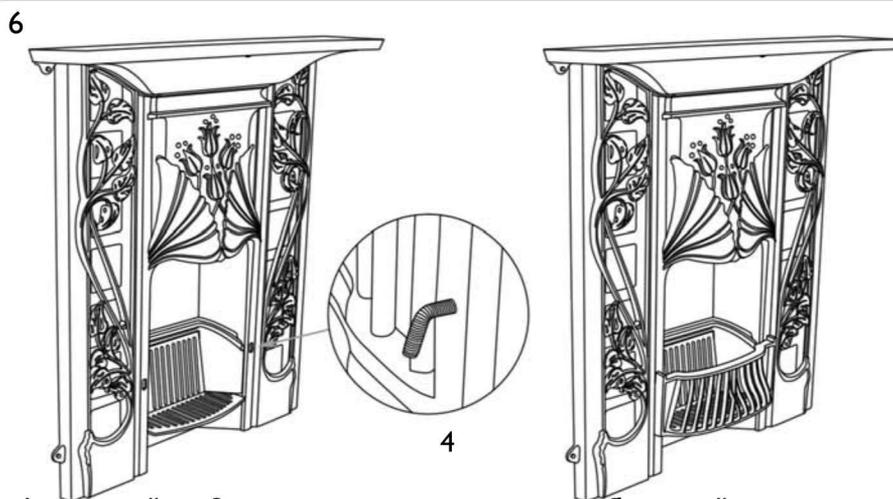

Зафиксируйте 2 крепежные шпильки с обратной стороны декоративной решетки (рис.4). Прикрепите декоративную решетку к дровнику с помощью двух крепежных шпилек.

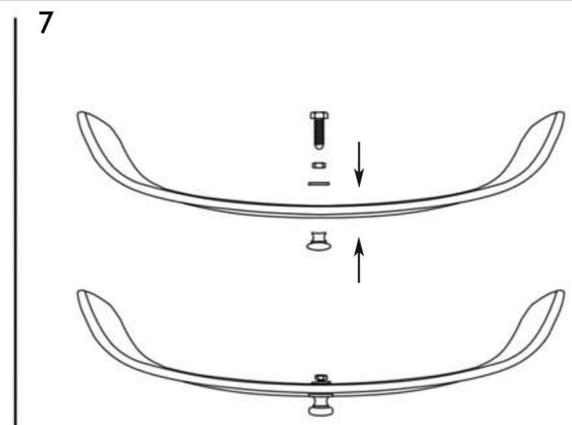

Прикрепите ручку зольника к зольнику, используя болт, шайбу и гайку М4.

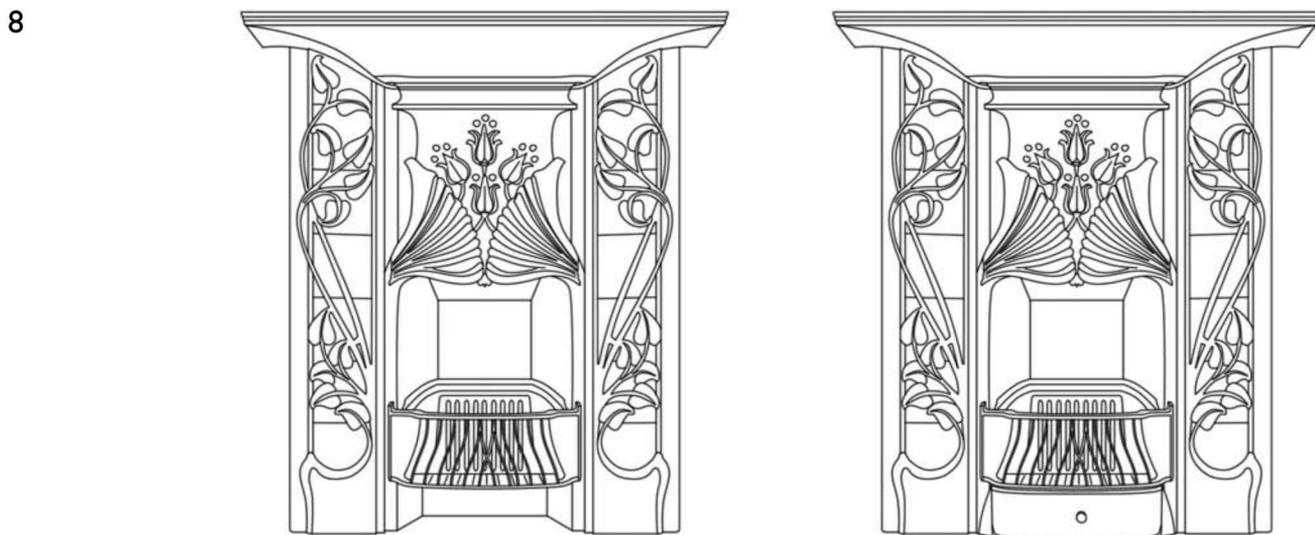

В завершении установите зольник ниже колосника и декоративной решетки.