



Английский камин АК 91

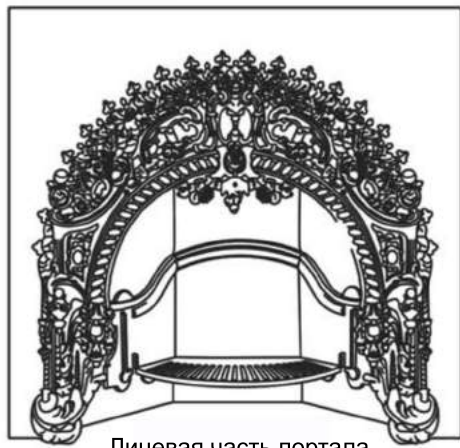

Лицевая часть портала



Декоративная решетка (экран)



Передняя панель зольника




1 x болт М6




Ручка зольника



Крепление огнеупорного камня

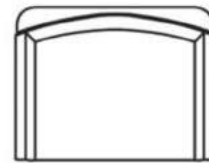

Огнеупорный камень



1 x шайба М6




1 x гайка М6


Обратите внимание, для сборки этого камина требуется плоская отвертка и гаечный ключ.




Прикрепите огнеупорный камень с обратной стороны топливника, и затем прикрепите крепление для огнеупорного камня, как изображено на рисунке.

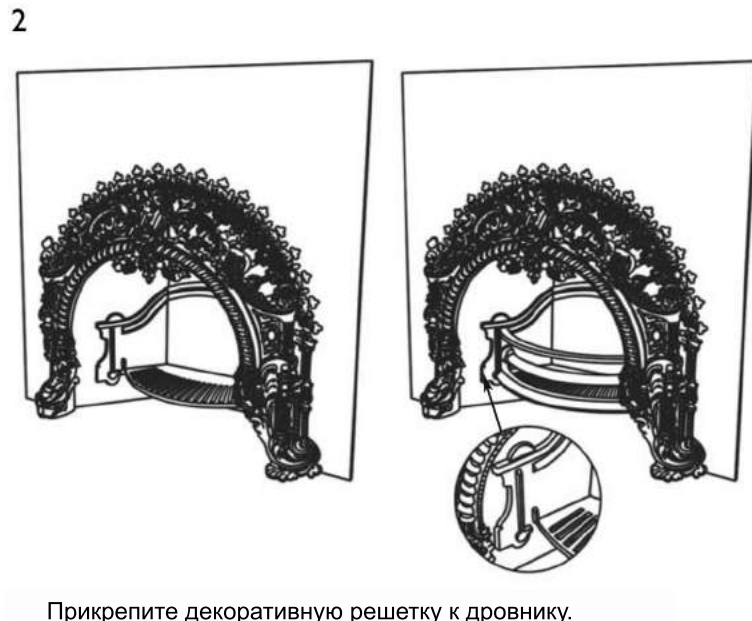

Прикрепите декоративную решетку к дровнику.

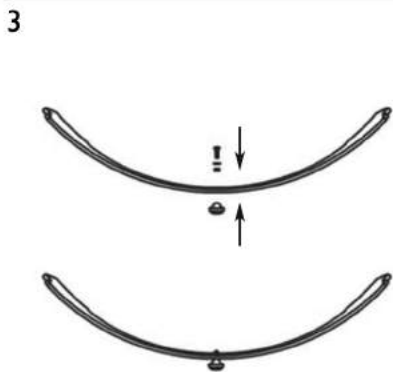

Прикрепите ручку зольника к зольнику, используя шайбу и гайку М6.

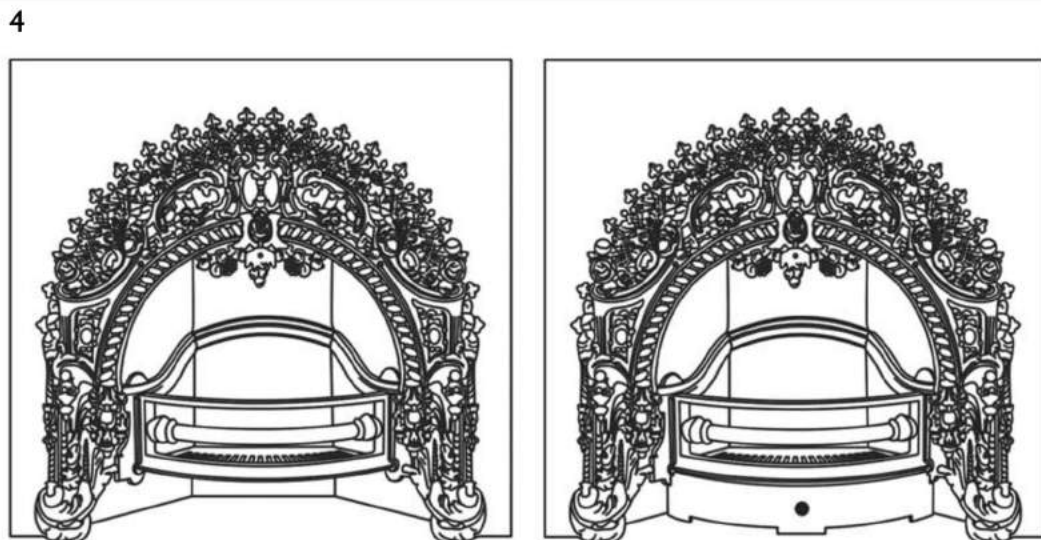

В завершении установите зольник ниже колосника и декоративной решетки на фронтальной стороне камина.