




Английский камин АК

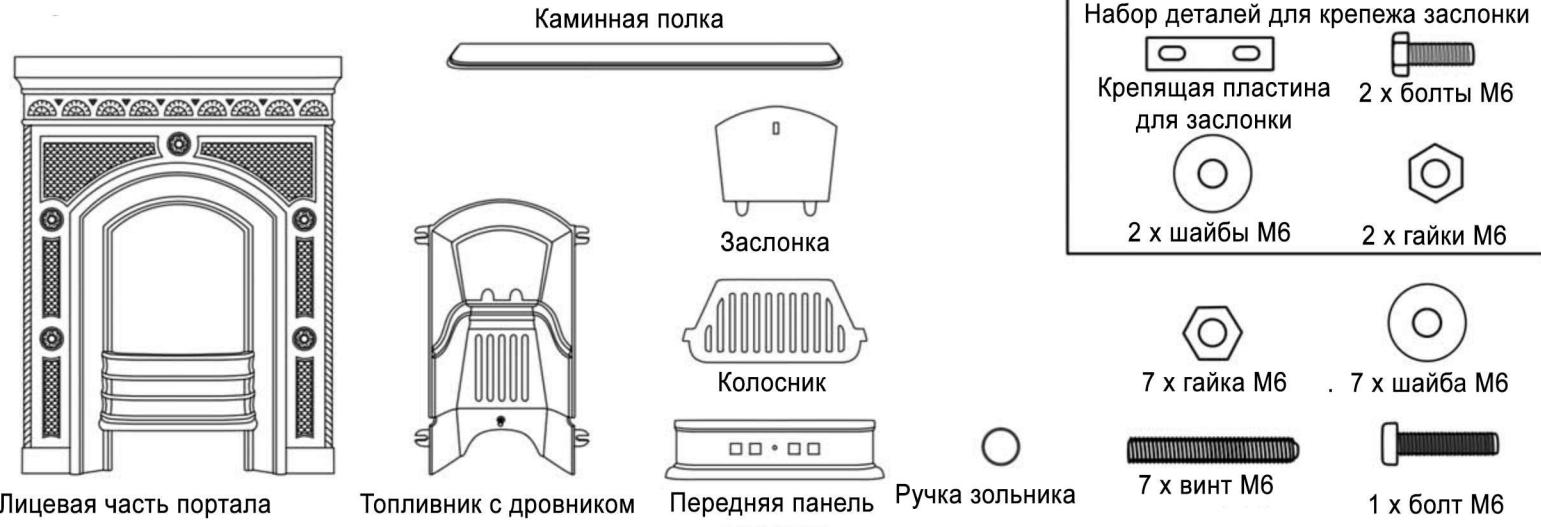


Обратите внимание, для сборки этого камина требуется плоская отвертка и гаечный ключ.

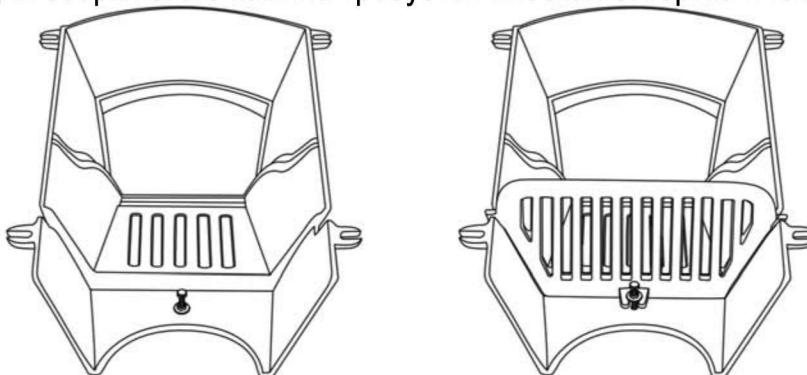

Положите камин на дровник на ровную поверхность. Поместите огнеупорный камень на место и затем вставьте болт в отверстие прямо под ним. Вставьте колосник в пазы топливника над гайкой М6. Закрепите с помощью шайбы М6 и болта М6.

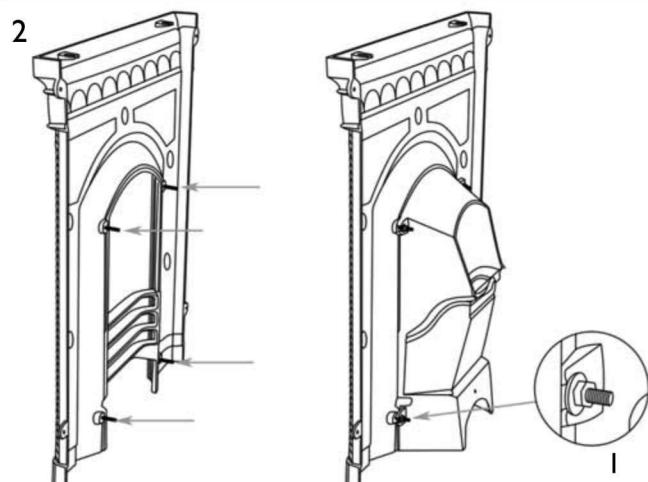


Вставьте 4 гайки M6 с обратной стороны портала. Прикрепите топливник сзади портала, убедившись что гайки M6 проходят через крепежные скобы с обратной стороны топливника. Закрепите и затяните, используя 4 шайбы и 4 гайки M6.

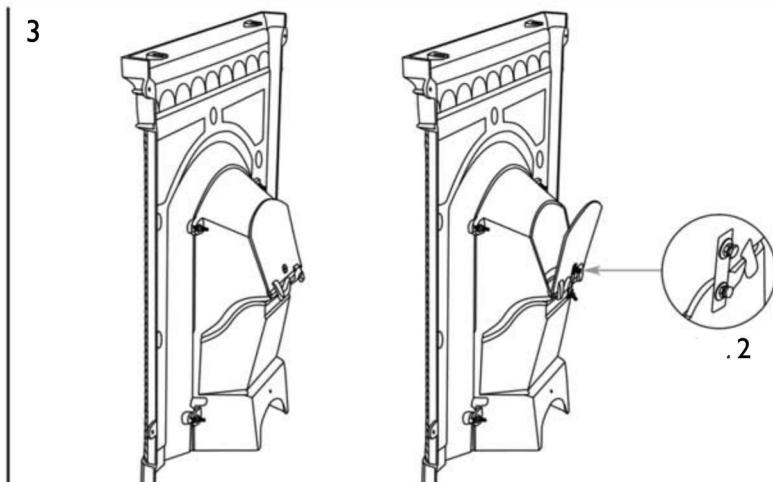

Использование твердого топлива: вставьте заслонку в пазы с обратной стороны топливника. При горении дров заслонка всегда должна быть открыта. Для этого используйте набор деталей для крепежа заслонки. Навинтите гайку M6 полностью на болт M6 и только затем 2 шайбы M6. Зафиксируйте пластину для крепления заслонки (рис.2).


Английский камин АК

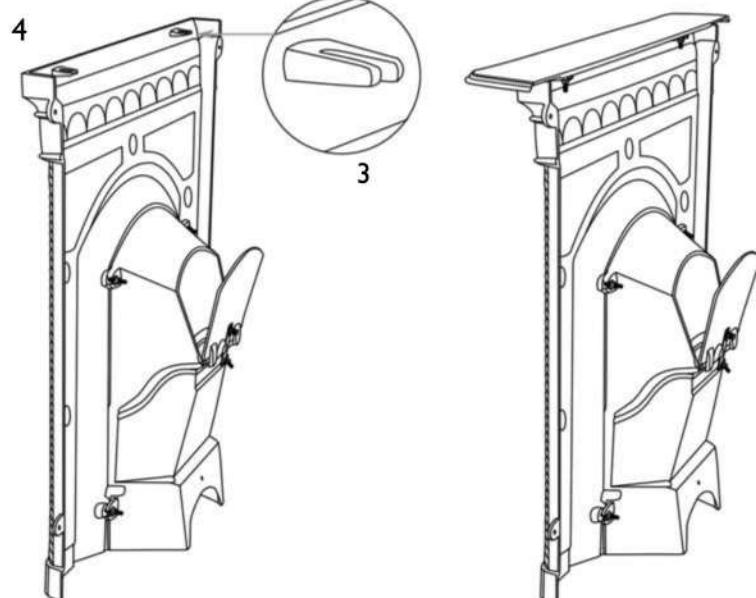

Вид сзади с прикрепленной каминной полкой.
Положите полку на пол. Сначала вставьте два винта M6, чтобы они попадали в отверстия двух шайб M6 и затем навинтите две гайки M6 на два винта M6.


Положите каминную полку на камин и вставьте два винта M6 в отверстия на полке таким образом, чтобы они проходили через крепежные выступы (рис.3). Для закрепления каминной полки следует использовать плоскую отвертку. Затяните и закрепите с помощью двух гаек M6.

5

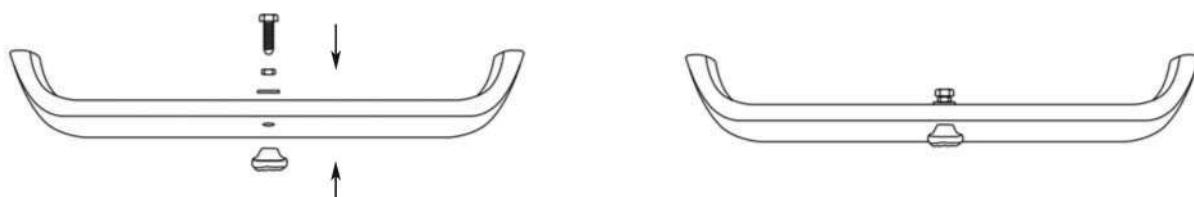

Прикрепите ручку зольника к зольнику, используя болт, шайбу и гайку M4.

6

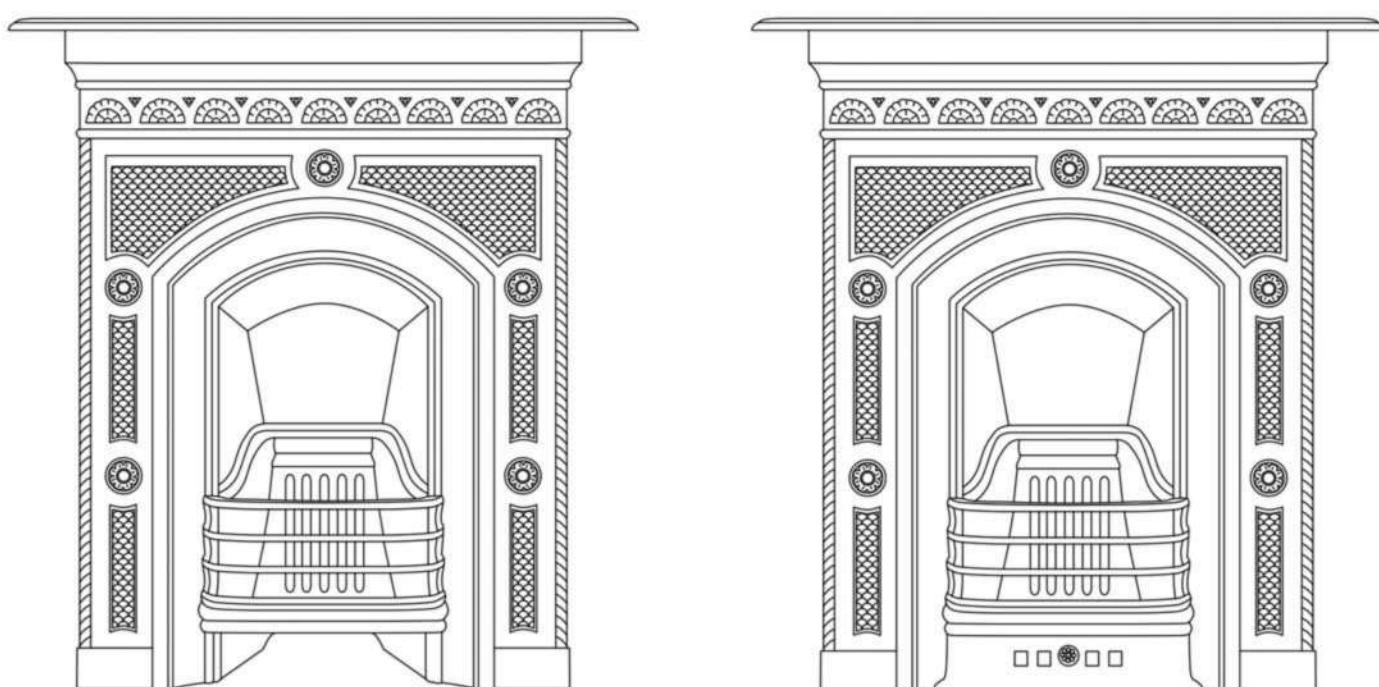

В завершении установите зольник ниже колосника и декоративной решетки.