



Английский камин АК27




Обратите внимание, для сборки этого камина требуется плоская отвертка и гаечный ключ.

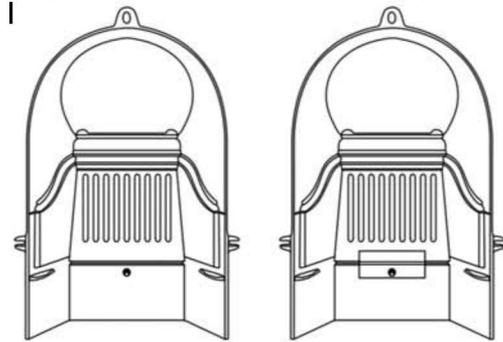


1
Снимите удерживающую пластину огнеупорного камня, удалив крепление М6. В случае использования твердого топлива этот шаг не требуется.

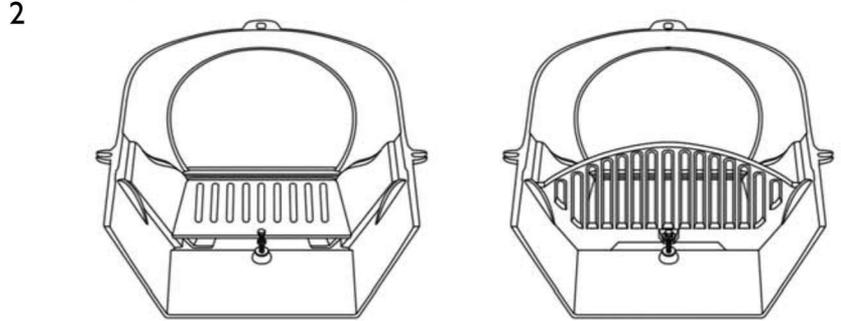

2
Положите топливник на ровную поверхность. Поместите огнеупорный камень на место и затем вставьте 1 болт М6 в отверстие прямо под ним. Вставьте колосник в пазы дровника над гайкой М6. Закрепите с помощью болта М6. В случае использования газа этот шаг не требуется.


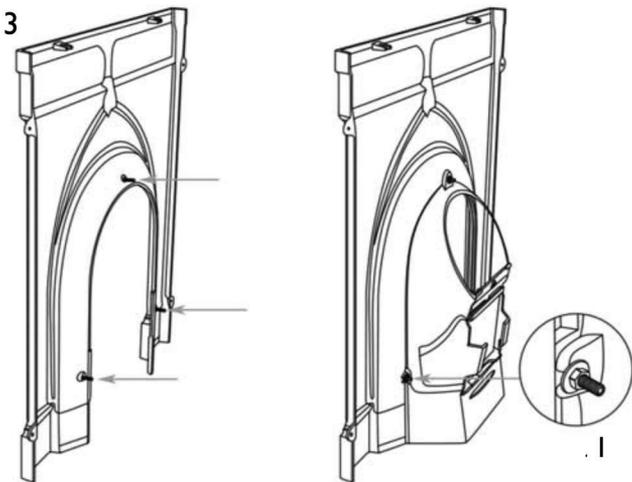


3
Вставьте 3 гайки М6 с обратной стороны портала. Прикрепите топливник сзади портала, убедившись что гайки М6 проходят через крепежные скобы с обратной стороны топливника. Закрепите и затяните используя 3 шайбы и 3 гайки М6.


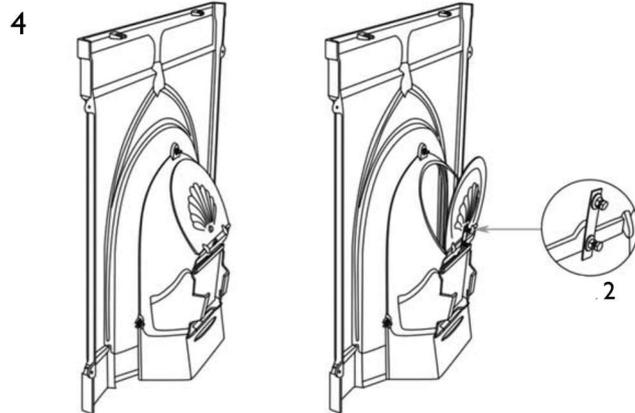


4
Использование твердого топлива: вставьте заслонку в пазы с обратной стороны топливника. При горении дров заслонка всегда должна быть открыта. Для этого используйте набор деталей для крепежа заслонки. Навинтите гайку М6 полностью на болт М6 и только затем 2 шайбы М6. Зафиксируйте пластину для крепления заслонки как изображено на рис.2

Английский камин АК27

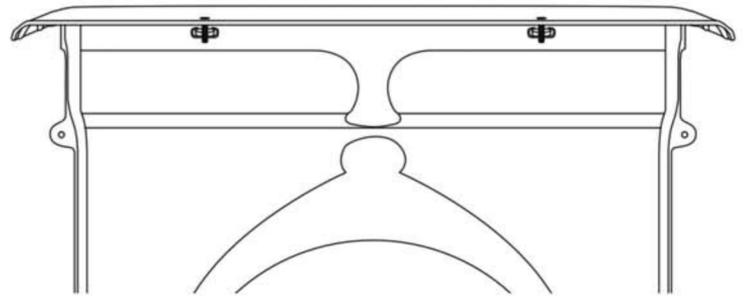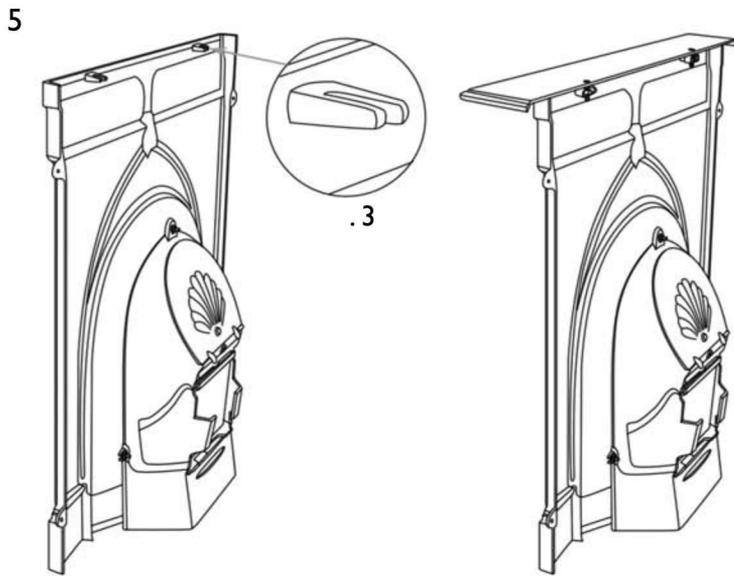


Установите 2 крепежные С-скобы в пазы на камине. Поместите полку на камин и вставьте два болта М8 в отверстия на полке таким образом, чтобы они проходили через крепежные выступы (рис.3) и С-скобы с обратной стороны камина. Для затягивания следует использовать плоскую отвертку.

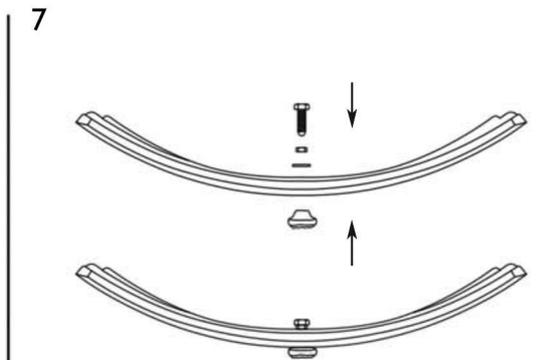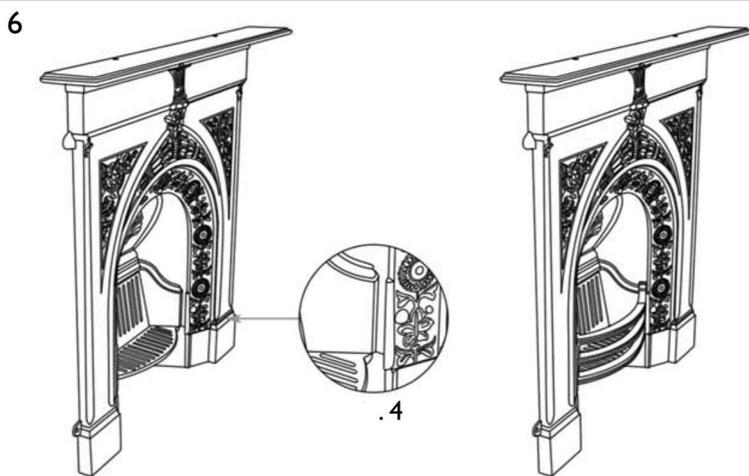

Вставьте декоративную решетку в пазы на лицевой стороне камина (рис.4).

Прикрепите ручку зольника к зольнику, используя болт, шайбу и гайку М4.

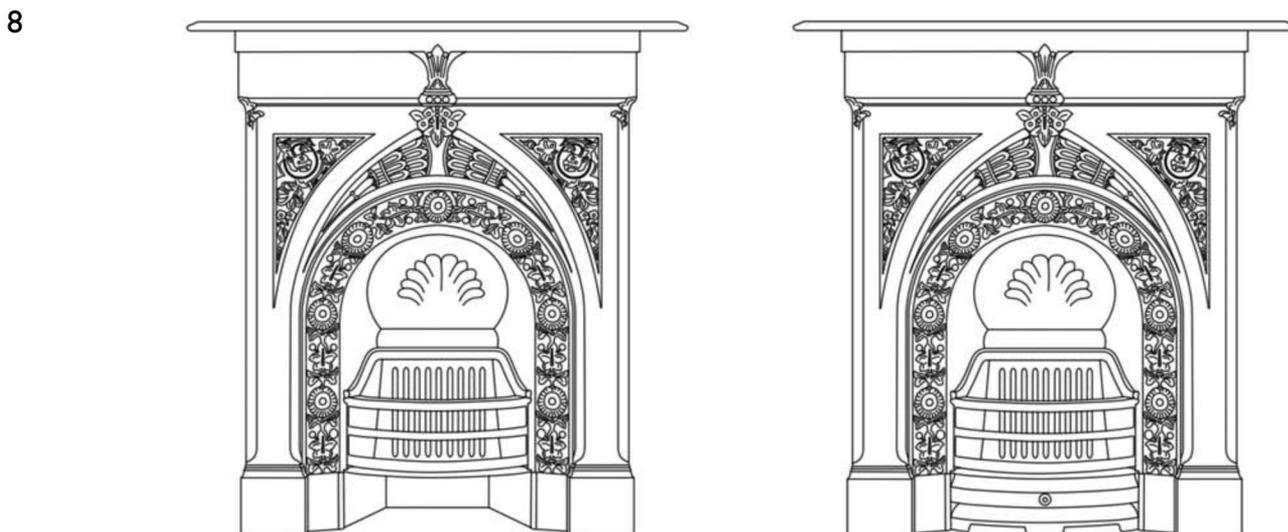

В завершении установите зольник ниже колосника и декоративной решетки.