



Английский камин АК 66

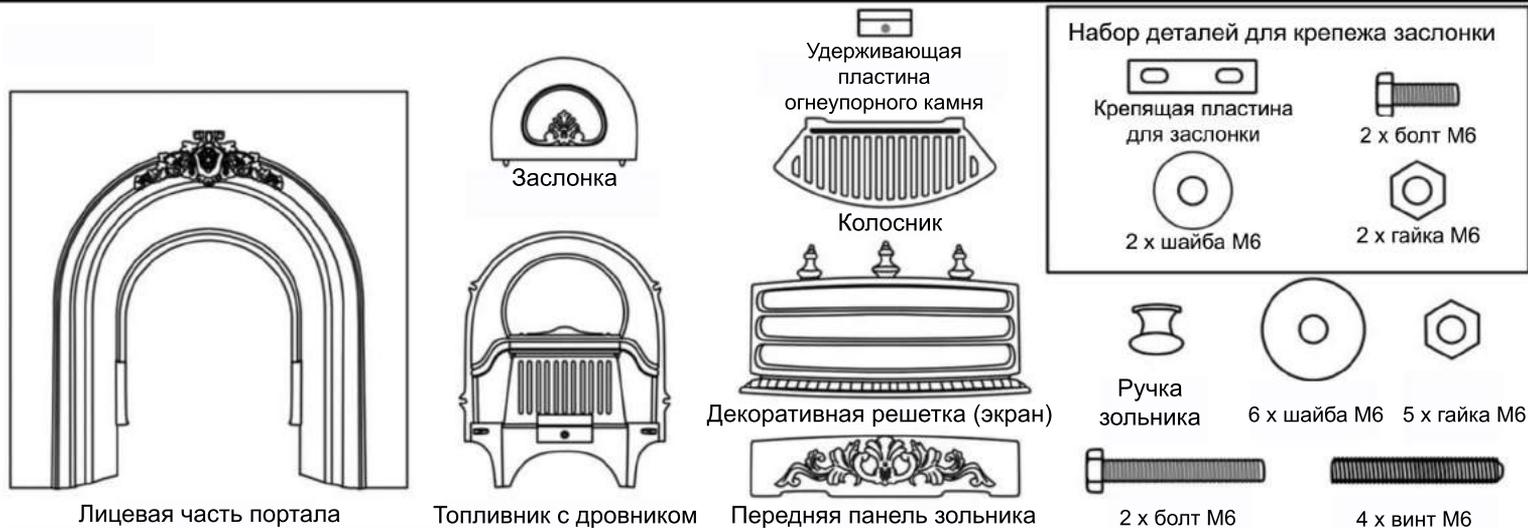

Обратите внимание, для сборки этого камина требуется плоская отвертка и гаечный ключ.

1 ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

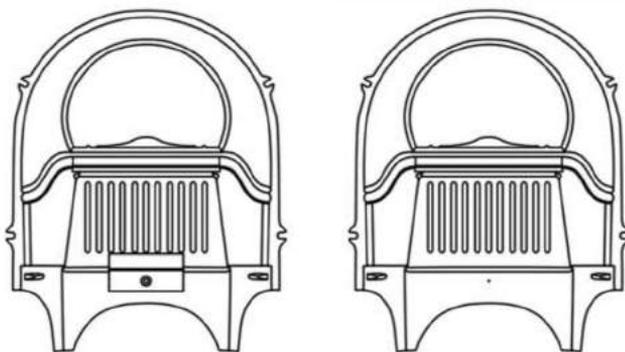

В случае использования газового топлива не снимать удерживающую пластину огнеупорного камня. Переходите сразу к п.3
В случае использования твердого топлива снимите удерживающую пластину огнеупорного камня с лицевой стороны топливника, открутив болт. Затем пластину можно выбросить.


2 ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА



Вставьте колосник в пазы дровника. Закрепите и затяните с помощью шайбы М6 и болта М6.


В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА ЭТОТ ШАГ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА КОЛОСНИК НЕ НУЖЕН.

3

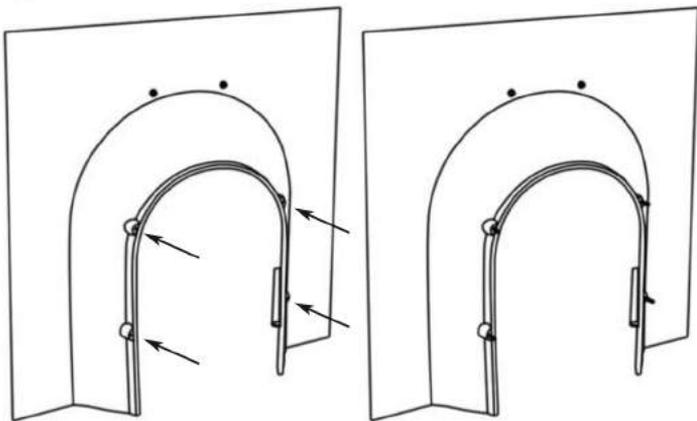

Вставьте 4 гайки М6 с обратной стороны портала.


4

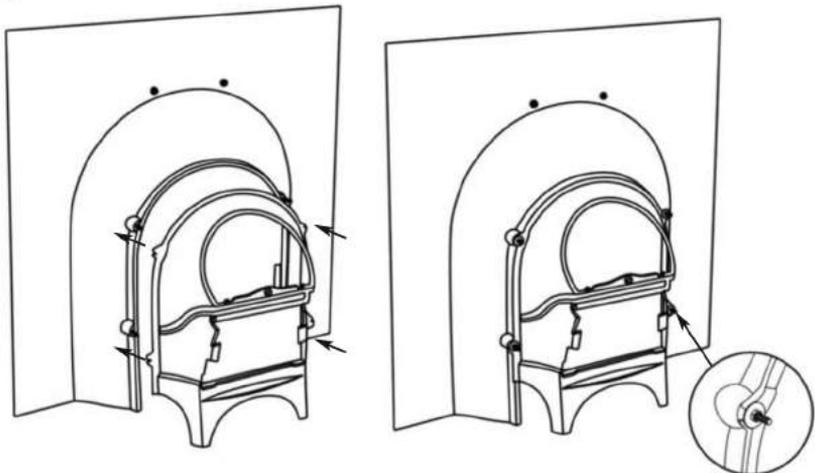

Прикрепите топливник сзади портала, убедившись что гайки М6 проходят через крепежные скобы с обратной стороны топливника. Закрепите и затяните используя 4 шайбы и 4 гайки М6.

Английский камин АК 66

5

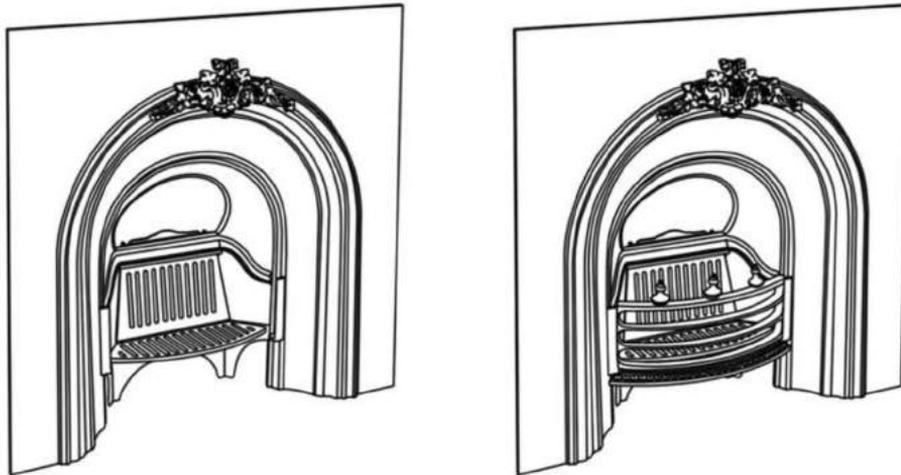


Прикрепите декоративную решетку к дровнику. В случае использования газа колосник не нужен.

6

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО


ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО

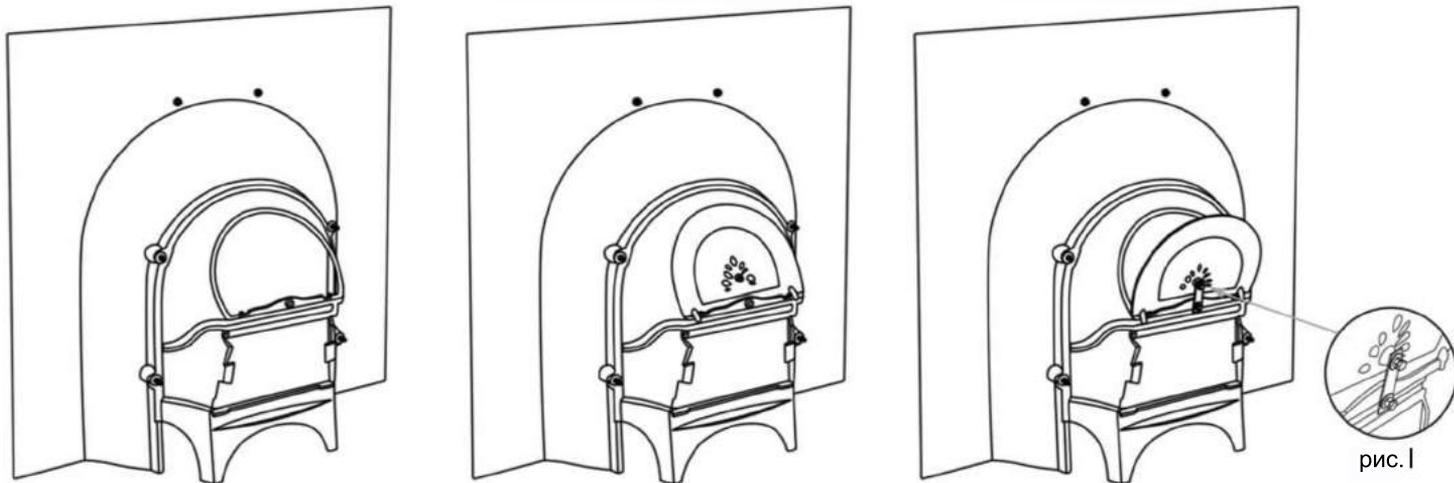

Использование твердого топлива: вставьте заслонку в пазы с обратной стороны топливника.


Использование газового топлива: заслонка всегда должна быть открыта. Для этого используйте набор деталей для крепежа заслонки. Навинтите гайку М6 полностью на болт М6 и только затем 2 шайбы М6. Зафиксируйте пластину для крепления заслонки как изображено на рис. 1

7

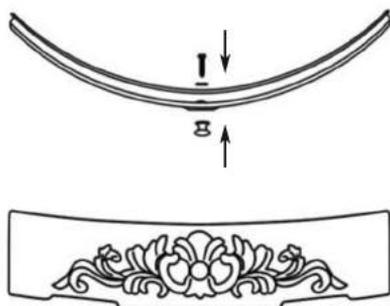

Прикрепите ручку зольника к зольнику, используя шайбу и гайку М6.

8

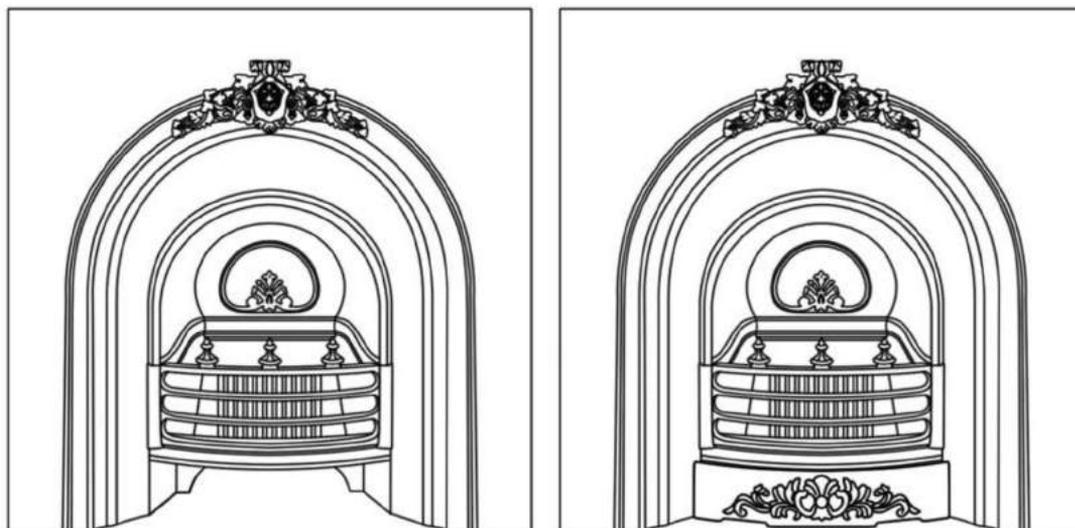

В завершении установите зольник ниже колосника и декоративной решетки на фронтальной стороне камина.