



Английский камин АК 67

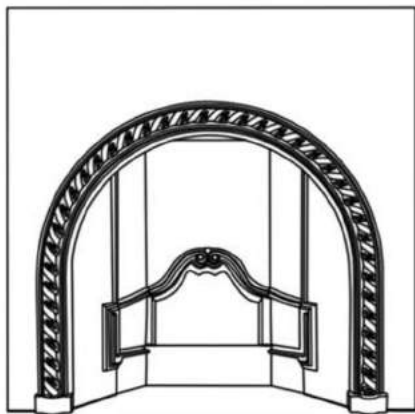


Лицевая часть портала

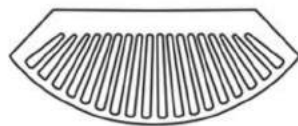

Колосник



Декоративная решетка (экран)




Передняя панель зольника



1 x болт М6



Ручка зольника




1 x шайба М6




1 x гайка М6

Обратите внимание, для сборки этого камина требуется плоская отвертка и гаечный ключ.

1 ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО

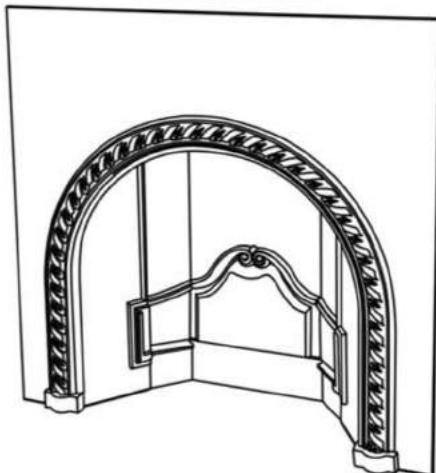

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

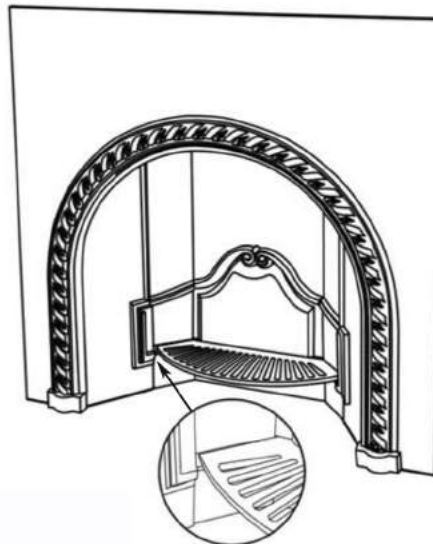

2


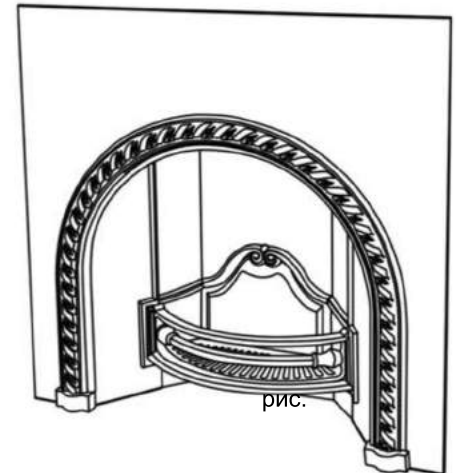


рис.

Прикрепите колосниковую решетку к дровнику.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ТОПЛИВА ЭТОТ ШАГ НЕ НУЖЕН.


Прикрепите колосник к дровнику.
При использовании газового топлива колосник не нужен

3

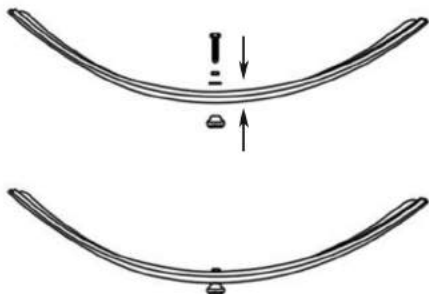

Прикрепите ручку зольника к зольнику, используя шайбу и гайку М6.

4

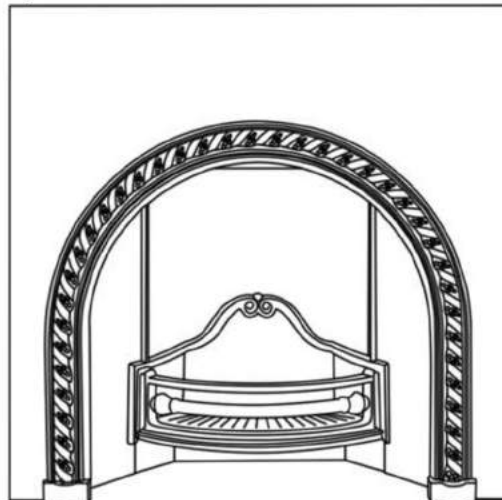

В завершении установите зольник ниже колосника и декоративной решетки на фронтальной стороне камина.

