


Английский камин АК 86/87

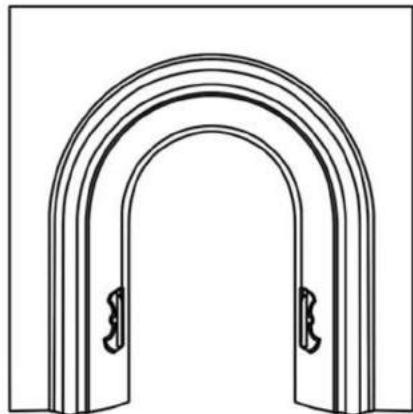

Лицевая часть портала



Топливник с дровником



Удерживающая
пластина
огнеупорного камня



Оgneупорный камень




Декоративная решетка (экран) 5 x шайба M6




Колосник

Набор деталей для крепежа заслонки



Крепящая пластина
для заслонки



2 x болт M6



2 x гайка M6



5 x гайка M6



5 x гайка M6




4 x винт M6



Передняя панель
зольника

Обратите внимание, для сборки этого камина требуется плоская отвертка и гаечный ключ.

1 ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА

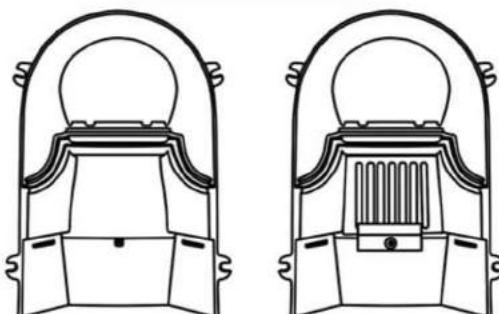

Поместите оgneупорный камень на место и прикрепите, используя удерживающую пластину оgneупорного камня, закрепите с помощью винта, шайбы, и болта M6.

В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ЭТОТ ШАГ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.


2 ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА



Положите топливник на ровную поверхность. Поместите оgneупорный камень на место и затем вставьте болт в отверстие прямо под ним. Вставьте колосник в пазы дровника над гайкой M6. Закрепите с помощью шайбы M6 и болта M6.


В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА ЭТОТ ШАГ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

3

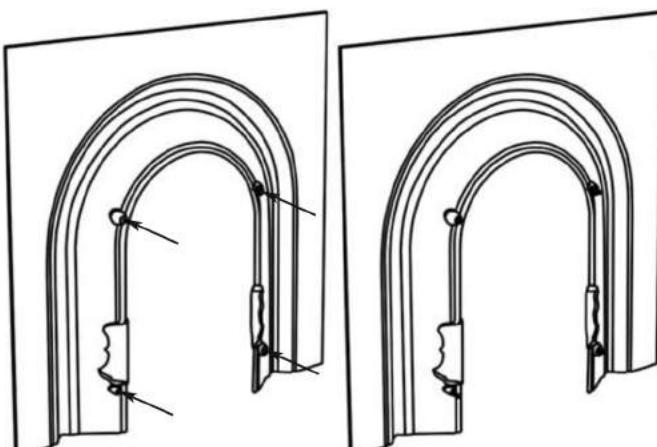

Вставьте 4 гайки M6 с обратной стороны портала.



4

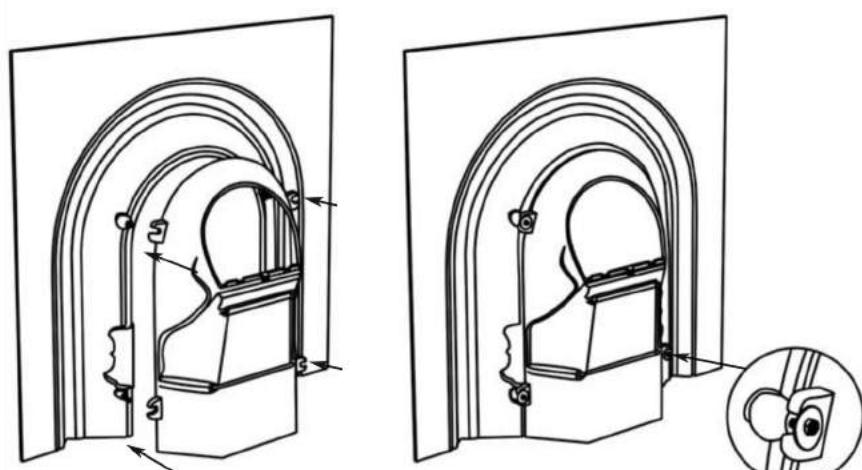

Прикрепите топливник сзади портала, убедившись что гайки M6 проходят через крепежные скобы с обратной стороны топливника. Закрепите и затяните используя 4 шайбы и 4 гайки M6.

Английский камин АК 86/87



5

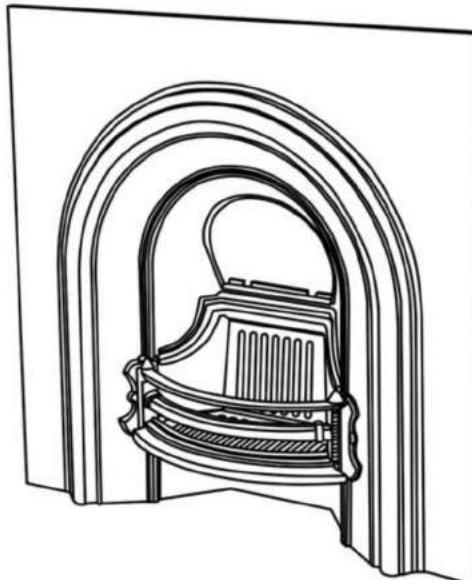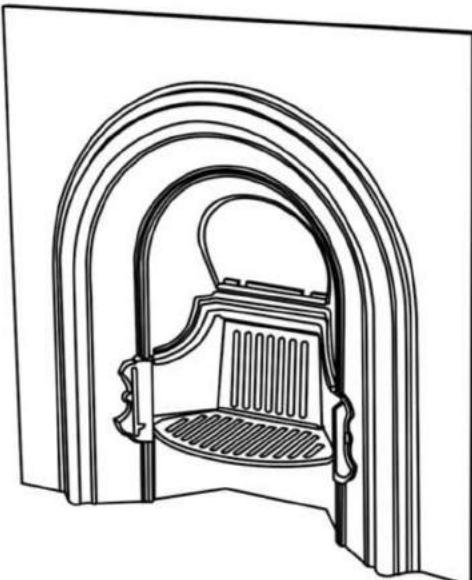

Прикрепите декоративную решетку к дровнику. В случае использования газа колосник не нужен.

6

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

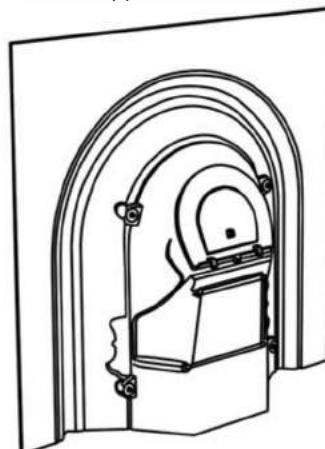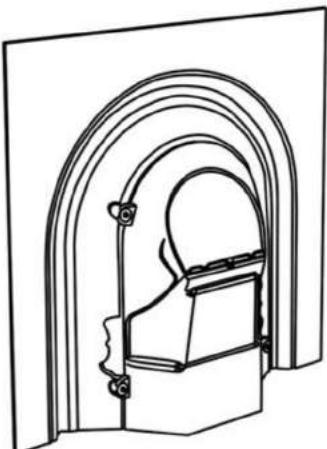

ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО



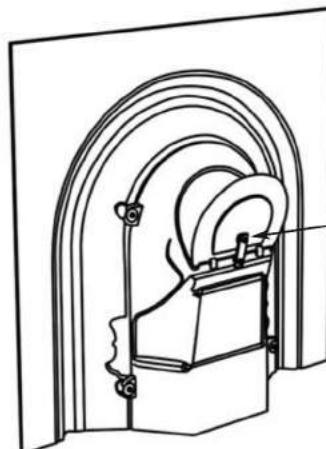


рис. 1

Использование твердого топлива: вставьте заслонку в пазы с обратной стороны топливника.

Использование газового топлива: заслонка всегда должна быть открыта. Для этого используйте набор деталей для крепежа заслонки. Вставьте болт M6 в отверстие сзади заслонки на задней стороне камина, приложите крепящую пластину для заслонки и закрепите болтом M6 (рис.1).

7

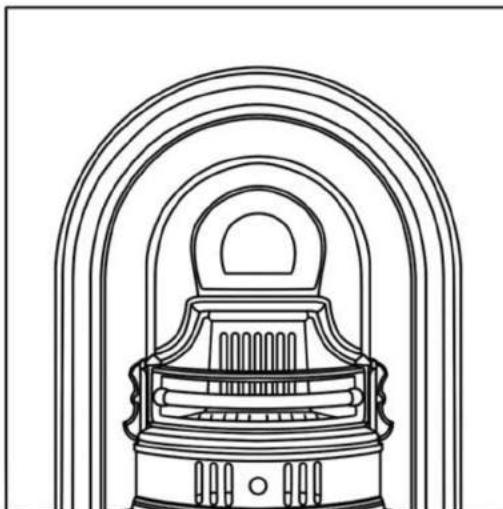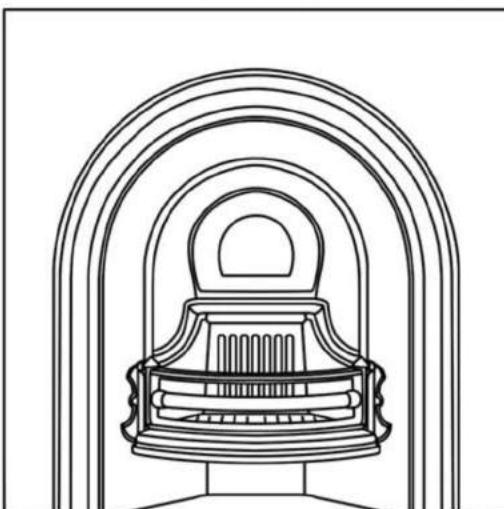

В завершении установите зольник ниже колосника и декоративной решетки на фронтальной стороне камина.